


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

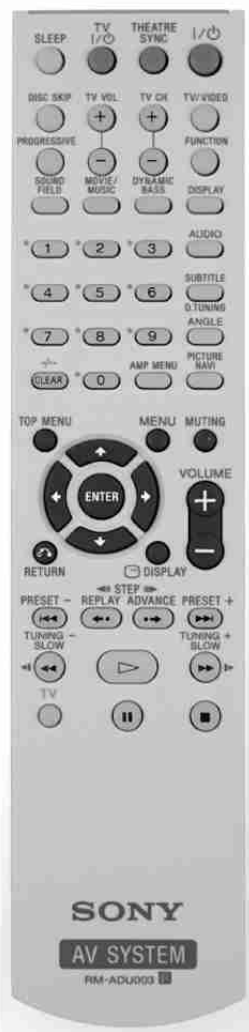

MUTING
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FUNCTION
DISC SKIP
DISPLAY
DYNAMIC BASS
PROGRESSIVE
SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT/PRESET+
SKIP PREV/PRESET -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
... / RETURN
SLEEP
TV/VIDEO
PICTURE NAVI

MOVIE/MUSIC
TOP MENU
PAUSE
STOP
REW/TUNING SLOW -
PLAY
FWD/TUNING SLOW+
TV POWER
AUDIO
AMP MNEU
TV 1/2/3/4/5
TV 6/7/8/9/0
TV -/--
TV VOL+
TV VOL -
TV CH+
TV CH -
←• / REPLAY
•→ / ADVANCE

Listado de botones del mando:

POWER, MUTING, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUNCTION, / SCE, DISC SKIP, DISPLAY, DYNAMIC BASS, PROGRESSIVE, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT/PRESET+, SKIP PREV/PRESET, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, SLEEP, TV/VIDEO, TV/DTV, PICTURE NAVI, INFO, MOVIE/MUSIC, EPG, TOP MENU, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW/TUNING SLOW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD/TUNING SLOW+, AZUL, TV POWER, AUDIO, AMP MNEU, TV 1/2/3/4/5, TV 6/7/8/9/, 0TV, SHIFT +, TV VOL+, VOL+, TV VOL, VOL, TV CH+, TV CH, / REPLAY, / ADVANCE, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV