
FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

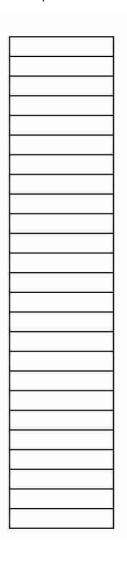

MUTE AUDIO IN / USB CLOCK DISPLAY SHUFFLE FM VOL+ VOL- SKIP NEXT SKIP PREV. PRESET/ALBUM DOWN REPEAT TIMER / SLEEP CD PROG. SOUND EJECT STOP PLAY / PAUSE		0
CLOCK DISPLAY SHUFFLE FM VOL+ VOL- SKIP NEXT SKIP PREV. PRESET/ALBUM DOWN REPEAT TIMER / SLEEP CD PROG. SOUND EJECT STOP		MUTE
DISPLAY SHUFFLE FM VOL+ VOL- SKIP NEXT SKIP PREV. PRESET/ALBUM UP PRESET/ALBUM DOWN REPEAT TIMER / SLEEP CD PROG. SOUND EJECT STOP	I	UDIO IN / USB
SHUFFLE FM VOL+ VOL- SKIP NEXT SKIP PREV. PRESET/ALBUM UP PRESET/ALBUM DOWN REPEAT TIMER / SLEEP CD PROG. SOUND EJECT STOP		CLOCK
FM VOL+ VOL- SKIP NEXT SKIP PREV. PRESET/ALBUM UP PRESET/ALBUM DOWN REPEAT TIMER / SLEEP CD PROG. SOUND EJECT STOP		DISPLAY
VOL+ VOL - SKIP NEXT SKIP PREV. PRESET/ALBUM UP PRESET/ALBUM DOWN REPEAT TIMER / SLEEP CD PROG. SOUND EJECT STOP		SHUFFLE
VOL - SKIP NEXT SKIP PREV. PRESET/ALBUM UP PRESET/ALBUM DOWN REPEAT TIMER / SLEEP CD PROG. SOUND EJECT STOP		FM
SKIP NEXT SKIP PREV. PRESET/ALBUM UP PRESET/ALBUM DOWN REPEAT TIMER / SLEEP CD PROG. SOUND EJECT STOP		VOL+
SKIP PREV. PRESET/ALBUM UP PRESET/ALBUM DOWN REPEAT TIMER / SLEEP CD PROG. SOUND EJECT STOP		VOL -
PRESET/ALBUM UP PRESET/ALBUM DOWN REPEAT TIMER / SLEEP CD PROG. SOUND EJECT STOP		SKIP NEXT
PRESET/ALBUM DOWN REPEAT TIMER / SLEEP CD PROG. SOUND EJECT STOP		SKIP PREV.
REPEAT TIMER / SLEEP CD PROG. SOUND EJECT STOP	17.76	PRESET/ALBUM UP
CD PROG. SOUND EJECT STOP	PF	ESET/ALBUM DOWN
CD PROG. SOUND EJECT STOP		REPEAT
PROG. SOUND EJECT STOP	Ī	TIMER / SLEEP
SOUND EJECT STOP		CD
EJECT STOP		PROG.
STOP		SOUND
		EJECT
PLAY / PAUSE		STOP
		PLAY / PAUSE



Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, AUDIO IN / USB, / AV, CLOCK, DISPLAY, SHUFFLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, PRESET/ALBUM ARRIBA, PRESET/ALBUM ABAJO, ABAJO, REPEAT, BACK, TIMER / SLEEP, SLEEP, TV/DTV, PROG, EPG, SOUND, FAV, EJECT, STOP, PLAY / PAUSE, AMARILLO, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/ Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV