


# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

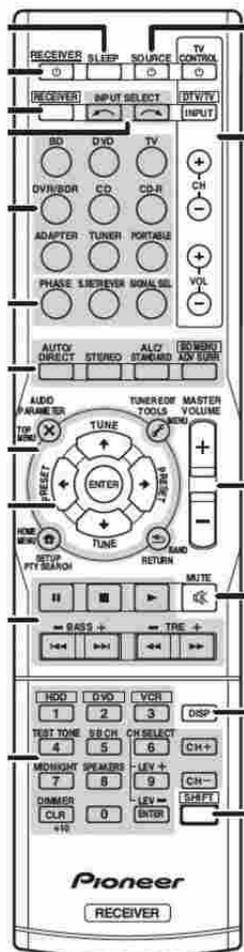

POWER
MUTE
MODE AUTO DIRECT
RETURN
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
SBCH
MODE STERO
MODE ALC STAND.
SETUP / HOME
PHASE
MASTER VOL+ /VOL-
UP / TUNE+
DOWN / TUNE-
LEFT/ PRESET-
RIGHT/ PRESET+
ENTER
SLEEP
INPUT TV
DIMMER /CLR
SOUND RETRIEVER
SPEAKERS
AUDIO PARAMETER / TOP MENU
REW/FWD

INPUT CD
INPUT CDR
INPUT DVD
INPUT DVR BDR
INPUT ADAPTER
INPUT BD
INPUT PORTABLE
SIGNAL SELECT
TUNER DISPLAY
TUNER EDIT
TUNER BAND
TUNER ENTER
CHANNEL LEVEL UP/DOWN
CHANNEL SELECT
MIDNIGHT
BASS UP DOWN
TREBLE UP/DOWN
SKIP LEFT
SKIP RIGHT

POWER, MUTE, MODE AUTO DIRECT, MENU, RETURN, BACK, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, SOURCE, SBCH, MODE STERO, MODE ALC STAND, SETARRIBA / HOME, PHASE, MASTER VOL+ /VOL, VOL+ / VOL, ARRIBA / TUNE+, ABAJO /TUNE, ABAJO, IZQUIERDA, / PRESET, DERECHA, / PRESET+, ENTER, SLEEP, INPUT TV, TV/DTV, DIMMER /CLR, INFO, SOUND RETRIEVER, EPG, SPEAKERS, FAV, AUDIO PARAMETER /, TOP MENU, REW/FWD, VERDE/AZUL, INPUT CD, INPUT CDR, INPUT, DVD, INPUT DVR BDR, INPUT ADAPTER, INPUT BD, INPUT PORTABLE, SIGNAL SELECT, TUNER DISPLAY, TUNER EDIT, TUNER BAND, TUNER ENTER, CHANNEL LEVEL, ARRIBA/ABAJO, SHIFT VOL+ /VOL, CHANNEL, SELECT, TV/DTV, MIDNIGHT, BASS ARRIBA ABAJO, TREBLE, IZQUIERDA/DERECHA, SKIP IZQUIERDA, SKIP DERECHA, .