

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

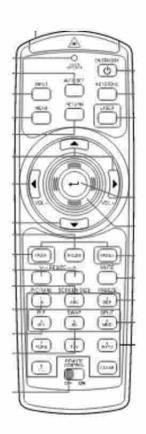

MUTE MENU EXIT VOL+ VOL- INPUT VIDEO INPUT COMP. INPUT PC INPUT NEXT EASY UP DOWN LEFT RIGHT OK	POWER
EXIT VOL+ VOL- INPUT VIDEO INPUT COMP. INPUT PC INPUT NEXT EASY UP DOWN LEFT RIGHT	MUTE
VOL+ VOL- INPUT VIDEO INPUT COMP. INPUT PC INPUT NEXT EASY UP DOWN LEFT RIGHT	MENU
VOL- INPUT VIDEO INPUT COMP. INPUT PC INPUT NEXT EASY UP DOWN LEFT RIGHT	EXIT
INPUT VIDEO INPUT COMP. INPUT PC INPUT NEXT EASY UP DOWN LEFT RIGHT	VOL+
INPUT COMP. INPUT PC INPUT NEXT EASY UP DOWN LEFT RIGHT	VOL-
INPUT PC INPUT NEXT EASY UP DOWN LEFT RIGHT	INPUT VIDE
EASY UP DOWN LEFT RIGHT	INPUT COMP
EASY UP DOWN LEFT RIGHT	INPUT PC
UP DOWN LEFT RIGHT	INPUT NEXT
DOWN LEFT RIGHT	EASY
LEFT RIGHT	UP
RIGHT	DOWN
	LEFT
OK	RIGHT
	OK

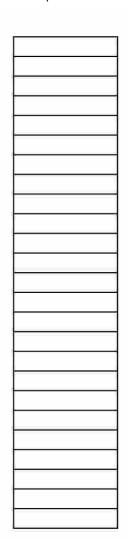

POWER, MUTE, MENU, EXIT, VOL+, VOL, INPUT, VIDEO, INPUT COMP, INPUT PC, INPUT NEXT, EASY, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, .