


# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.  
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.  
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

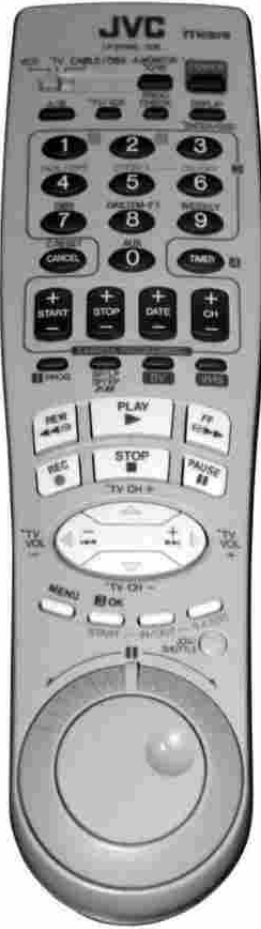

POWER
A. MONITOR
MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
VHS
DV
DISPLAY
OSD / ENTER
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT / -
RIGHT / +
OK
A / B
TIMER
TV / VCR
PROG.
PROG. CHECK
PAUSE
STOP
REC

REW / ◀◀
PLAY
F.F. / ▶▶
SP/LP / SP/EP
START-
START+
DATE-
DATE+
STOP-
STOP+

POWER, MONITOR, MUTE, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0VHS, DISPLAY, OSD / ENTER, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA /, IZQUIERDA, DERECHA / +, DERECHA, A / B, BACK, TIMER, SLEEP, TV / VCR, TV/DTV, PROG, EPG, CHECK, FAV, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW /, VERDE, PLAY, AMARILLO, AZUL, SP/LP / SP/EP, START, VOL, START+, VOL+, DATE, DATE+, STOP+, .