


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

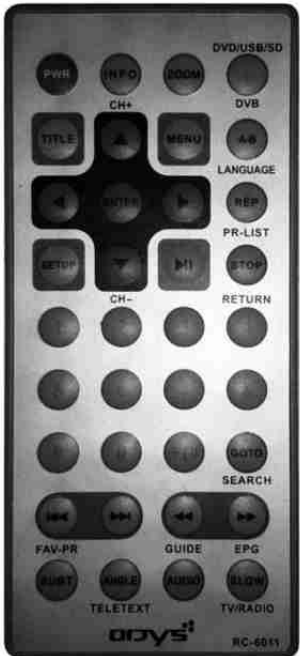

PWR.
AUDIO
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+10
ZOOM
ANGLE / TELETXT
SUBT.
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP / CH+
DOWN / CH-
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLOW / TV/RADIO
INFO
EPG
FAV-PR.
PAUSE
STOP
REW
PLAY

[illegible]

Listado de botones del mando:

PWR, POWER, AUDIO, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0+1, ZOOM, ANGLE / TELETTEXT, SUBT, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / CH+, ABAJO / CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLOW / TV/RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, GO TO / SEARCH, SETARRIBA, REP / PR, LIST, TITLE, GUIDE, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV