
FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

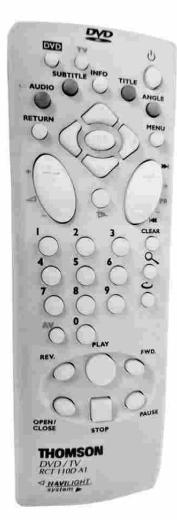

	O
	MENU
	CLEAR
	1/2/3/4/5
)	6/7/8/9/0
	DVD
	Ð
j	SKIP NEXT
- /-	SKIP PREV
	UP
	DOWN
	LEFT
	RIGHT
	ОК
	RETURN
3	VIOLET / 🕮
	٥
	PAUSE
	STOP
	REW
	PLAY
	FWD
	RED / 30
3	GREEN /
YE	LLOW / INFO

BLUE / TITLE		

POWER, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DVD, / SOURCE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, VIOLET /, TV/DTV, INFO, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, ROJO /, ROJO, VERDE /, AMARILLO / INFO, AZUL / TITLE, .