


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

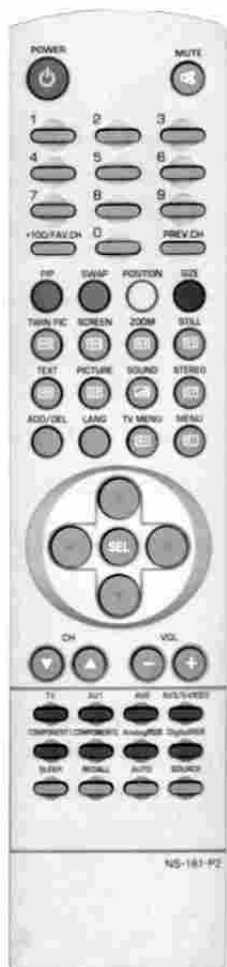

POWER
MUTE
MENU /
PICTURE /
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
+100 / FAV. CH.
STEREO /
STILL /
SOUND /
TEXT /
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SEL.
RECALL
SLEEP
TV
ADD / DEL.

LANG.
AUTO
RED / PIP
GREEN / SWAP
YELLOW / POSITION
BLUE / SIZE
TV MENU /
AV 1
AV 2
AV 3 / S-VIDEO
COMPONENT 1
COMPONENT 2
ANALOG RGB
DIGITAL RGB
ZOOM /
PRE. PAGE / TWIN PIC.
NEXT PAGE / SCREEN
PREV. CH.

POWER, MUTE, MENU /, MENU, PICTURE /, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / AV, +100 / FAV CH, STEREO /, STILL, SOUND /, TEXT /, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SEL, RECALL, BACK, SLEEP, TV/DTV, ADD / DEL, EPG, LANG, FAV, AUTO, ROJO / PIP, ROJO, VERDE / SWAP, VERDE, AMARILLO / POSITION, AMARILLO, AZUL / SIZE, AZUL, TV MENU /, AV 1, AV 2, 3 / S, VIDEO, COMPONENT 1, COMPONENT 2, ANALOG RGB, DIGITAL, RGB, ZOOM /, PRE, PAGE / TWIN PIC, NEXT PAGE / SCREEN, PREV, .