


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

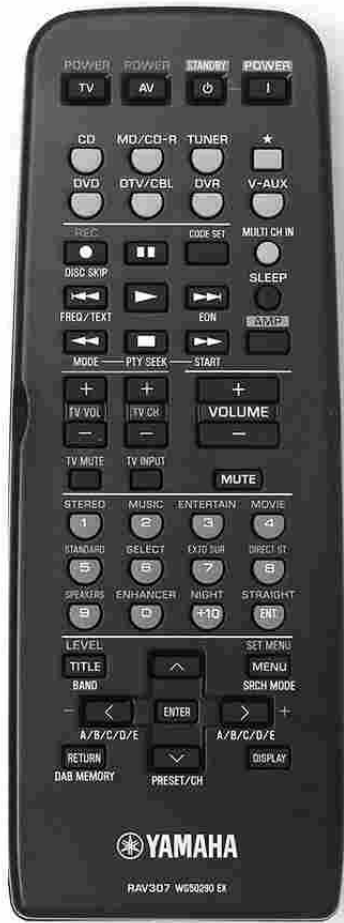

POWER
MUTE
MENU
STANDBY
1 / STEREO
2 / MUSIC
3 / ENTERTAIN
4 / MOVIE
5 / STANDARD
6 / SELECT
7 / EXTD. SURR.
8 / DIRECT ST.
9 / SPEAKER A
0 / SPEAKER B
+10 7 NIGHT
LEVEL
VOLUME+
VOLUME -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP

CD
DTV / CBL
DVD
DVR
MD / CD - R
MULTI CHANNEL IN
TUNER
V - AUX
ENT. / STRAIGHT

POWER, MUTE, MENU, STANDBY, EXIT, 1 / STEREO, 2 / MUSIC, 3 / ENTERTAIN, 4 / MOVIE, 5 / STANDARD, 6 / SELECT, 7 / EXTD SURR, 8 / DIRECT ST, 9 / SPEAKER A, 0 / SPEAKER B, 0+10 7 NIGHT, LEVEL, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, DTV / CBL, DVD, DVR, MD / CD, MULTI CHANNEL IN, TUNER, AUX, ENT / STRAIGHT, .