FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

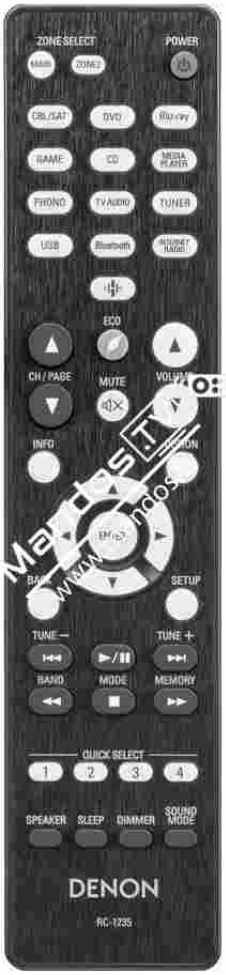

⏻
🔇
MENU
ECO
BLUETOOTH
BLUE RAY
CBL – SAT
CD
DVD
GAME
INTERNET RADIO
MEDIA PLAYER
PHONO
TUNER
TV / RADIO
USB
SETUP
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT

ENTER
BACK
SLEEP
SPEAKER
INFO
PLAY / PAUSE
QUICK SELECT 1
QUICK SELECT 2
QUICK SELECT 3
QUICK SELECT 4
TUNE+
TUNE -
CH / PAGE+
CH / PAGE -

POWER, MUTE, MENU, ECO, EXIT, AZULTOOTH, AZUL RAY, CBL, SAT, DVD, GAME, INTERNET RADIO, MEDIA PLAYER, PHONO, TUNER, 0TV / RADIO, / SOURCE, USB, SETARRIBA, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, SPEAKER, TV/DTV, INFO, PLAY / PAUSE, AMARILLO, QUICK SELECT 1, QUICK SELECT 2, QUICK SELECT 3, QUICK SELECT 4, TUNE+, TUNE, CH / PAGE+, CH / PAGE, .