FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

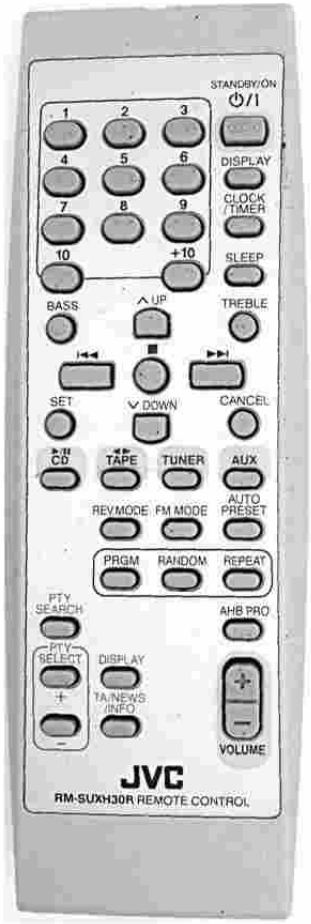

STANDBY/ON	
CANCEL	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/10	
AUX	
+10	
DISPLAY	
VOLUME+	
VOLUME -	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
UP	
DOWN	
PTY SELECT -	
PTY SELECT+	
SLEEP	
TUNER	
STOP	
CD PLAY/PAUSE	
TAPE < >	

STANDBY/ON, POWER, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/1, 06/7/8/9/, 0AUX, / SOURCE, DISPLAY, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, PTY SELECT, IZQUIERDA, PTY SELECT+, DERECHA, SLEEP, TUNER, TV/DTV, STOP, / SMART, CD PLAY/PAUSE, AMARILLO, TAPE, .