FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

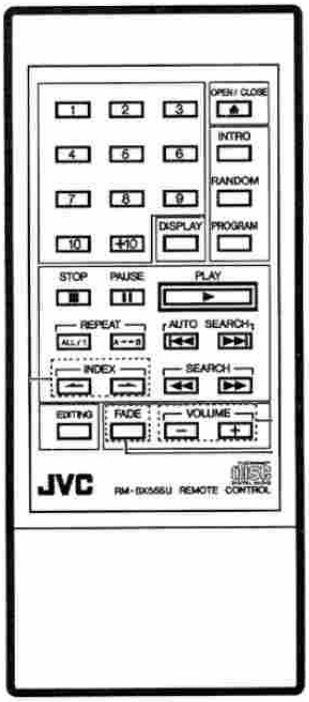

CLEAR	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
+10	
DISPLAY	
CONTINUE	
DISC	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
RECALL	
REPEAT	
PROG	
RANDOM	
EJECT	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	
DISC 1	
DISC 2	
DISC 3	
DISC 4	
DISC 5	
DISC 6	

CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, DISPLAY, CONTINUE, DISC, SKIP NEXT, SKIP PREV, RECALL, BACK, REPEAT, TV/DTV, PROG, EPG, RANDOM, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, DISC 1, DISC 2, DISC 3, DISC 4, DISC 5, DISC 6, .