FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

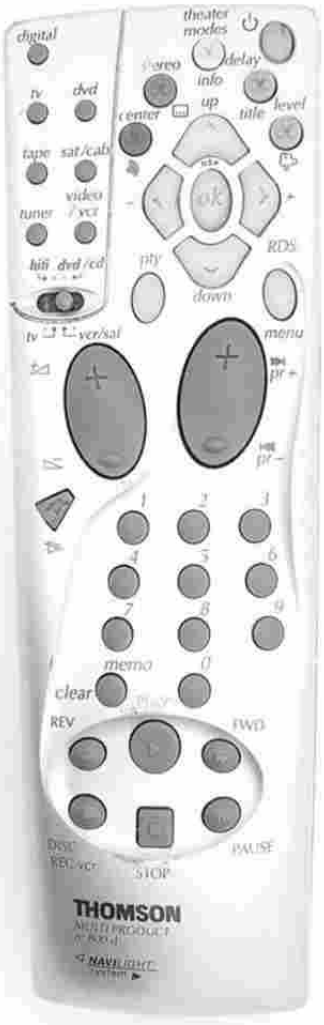

⏻
🔇
RDS MENU
CLEAR / MEMO
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
PTY
/ ANGLE
VOL+
VOL -
PR+
PR -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RED/CENTER
GREEN/STEREO
YELLOW/THEATER M. I.
BLUE/TITLE
DIGITAL
TV
DVD
TAPE

TUNER
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, RDS MENU, MENU, CLEAR / MEMO, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0PTY, / ANGLE, VOL+, VOL, PR+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ROJO/CENTER, ROJO, VERDE/STEREO, VERDE, AMARILLO/THEATER M I, AMARILLO, AZUL/TITLE, AZUL, DIGITAL, DVD, TAPE, TUNER, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .