FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

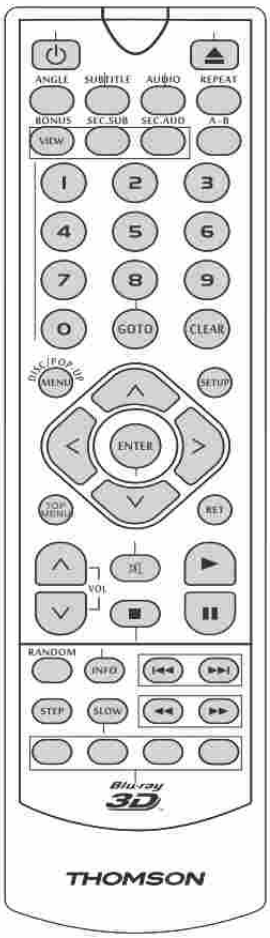

⏻
🔇
DISC/POP-UP MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TOP MENU
BONUS VIEW
GOTO
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RET
STEP
RANDOM
INFO
ANGLE

SLOW
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
SEC. AUD
SEC. SUB
REPEAT
A – B
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

POWER, MUTE, DISC/POP, ARRIBA MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TOP MENU, BONUS VIEW, GOTO, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RET, BACK, STEP, SLEEP, RANDOM, TV/DTV, INFO, ANGLE, EPG, SLOW, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, SEC AUD, SEC, SUB, REPEAT, ROJO, .