FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

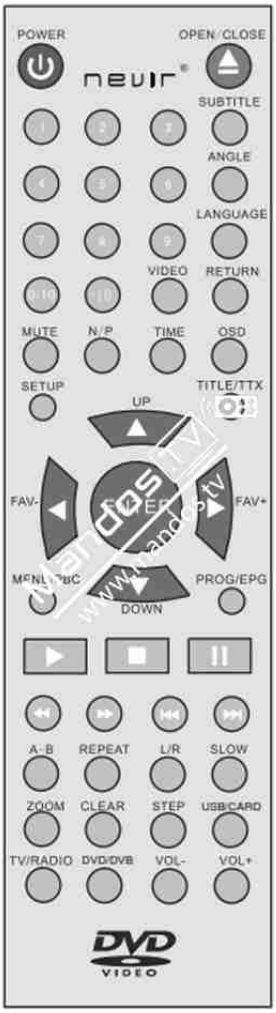

POWER
NOT USED
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DVD/USB
GREATER +10
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT
TIME
VIDEO
USB/CARD

LANGUAGE
ANGLE
EJECT
PAUSE
STOP
L/R
REW
PLAY
FWD
CANCEL
SLOW
REPEAT A/B
STEP

Listado de botones del mando:
POWER, NOT USED, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, DVD/USB, GREATER +1, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT CHAP, SKIP PREV CHAP, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, TIME, SLEEP, VIDEO, TV/DTV, USB/CARD, INFO, LANGUAGE, EPG, ANGLE, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, L/R, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, CANCEL, SLOW, A/B, STEP, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV