FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

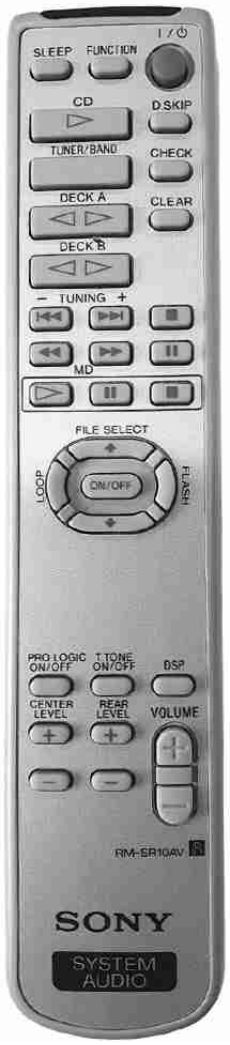

POWER
CLEAR
CD
MD
TAPE
TUNER
VIDEO
INPUT NEXT
EFFECT TOGGLE
DSP LVL
DSP MODE
PRO LOGIC TOGGLE
EDIT
VOL+
VOL -
NEXT TRACK
PREV TRACK
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SLEEP
CHECK
DISK SKIP
PAUSE

STOP
REW
PLAY
FWD
PLAY CD
PLAY TAPE DECK A
PLAY TAPE DECK B
VOL CEN UP
VOL CEN DOWN
VOL REAR DOWN
VOL REAR UP
EQ. BASS UP

Listado de botones del mando:
POWER, CLEAR, EXIT, TAPE, TUNER, VIDEO, INPUT NEXT, / SCE, EFFECT TOGGLE, DSP LVL, DSP MODE, PRO LOGIC TOGGLE, EDIT, VOL+, VOL, NEXT TRACK, PREV, TRACK, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, CHECK, INFO, DISK SKIP, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, PLAY CD, PLAY TAPE DECK A, PLAY TAPE DECK B, VOL CEN ARRIBA, SHIFT, +ARRIBA, VOL CEN ABAJO, +ABAJO, REAR ABAJO, REAR ARRIBA, BASS ARRIBA, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV