FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

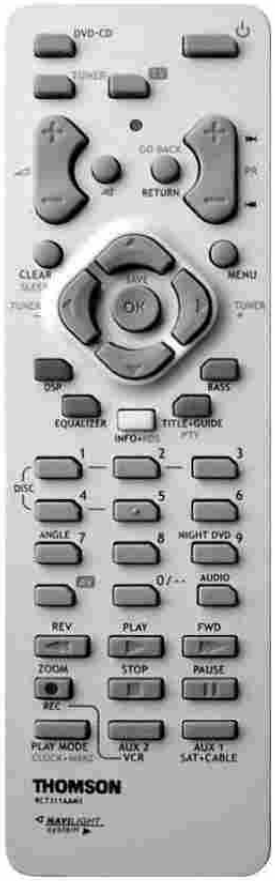

⏻
🔇
MENU
1/2/3 / DISC 1/2/3
4/5 / DISC 4/5
6
7 / ANGLE
8
9 / NIGHT DVD
0 / --
AUX 1 / SAT/CABLE
AUX 2 / VCR
DVD / CD
TUNER
TV
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN

SLEEP
PLAY MODE
PAUSE
STOP
REC / ZOOM
REV.
PLAY
FWD
AUDIO
PR-
PR+
TUNER-
TUNER+
PURPLE / BASS
RED / DSP.
GREEN / EQUALIZER
YELLOW / INFO
BLUE / TITLE/GUIDE

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3 / DISC 1/2/3, 1/2/3, 4/5 / DISC, 4/5, 7 / ANGLE, 9 / NIGHT DVD, 0 /, 0AUX 1 / SAT/CABLE, AUX 2 / VCR, DVD / CD, TUNER, VOL+, VOL, SKIP, NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SLEEP, PLAY MODE, TV/DTV, PAUSE, STOP, REC / ZOOM, ROJO, REV, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, PR+, TUNER+, PURPLE / BASS, ROJO / DSP, / EQUALIZER, AMARILLO / INFO, AZUL / TITLE/GUIDE, .