FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

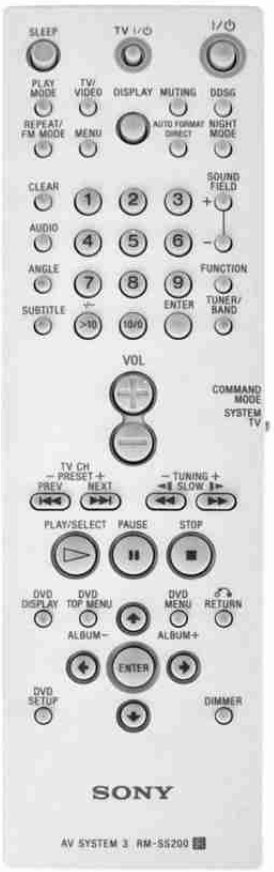

POWER
MUTING
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FUNCTION
DVD DISPLAY
ANGLE
SUBTITLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT / PRESET+
SKIP PREV. / PRESET-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
TUNER / BAND
PLAY MODE
AUTO FORMAT DIRECT
PAUSE

STOP
REW / TUNING-
PLAY / SELECT
FWD / TUNING+
AUDIO
DVD MENU / ALBUM+
DVD TOP MENU / ALB.-
SOUND FIELD -
SOUND FIELD +
2nd ENTER
REPEAT / FM MODE
NIGHT MODE

Listado de botones del mando:
POWER, MUTING, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUNCTION, DVD DISPLAY, ANGLE, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT / PRESET+, SKIP PREV, / PRESET, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, TUNER / BAND, TV/DTV, PLAY MODE, FAV, AUTO FORMAT DIRECT, PAUSE, STOP, REW / TUNING, VERDE, PLAY / SELECT, AMARILLO, FWD / TUNING+, AZUL, AUDIO, DVD MENU / ALBUM+, DVD TOP MENU / ALB, SOUND FIELD, VOL, SOUND FIELD +, VOL+, REPEAT / FM MODE, NIGHT MODE, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV