FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

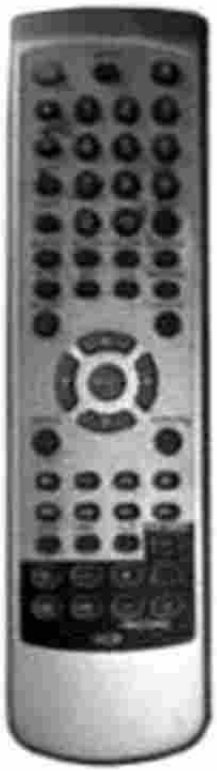

⏻
AUDIO
MENU / PBC
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
DVD / VCR
DISPLAY
ZOOM
ANGLE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
STEP
NTSC / PAL
TITLE
PROGRAM
EDIT

EJECT
PAUSE
STOP
RECORD
REW
PLAY
FWD
1 / ALL
SETUP
CH-
CH+
A-B

POWER, AUDIO, MUTE, MENU / PBC, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, DVD / VCR, DISPLAY, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, STEP, SLEEP, NTSC / PAL, TV/DTV, TITLE, INFO, PROGRAM, EPG, EDIT, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, RECORD, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, 1 / ALL, SETARRIBA, CH+, .