FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

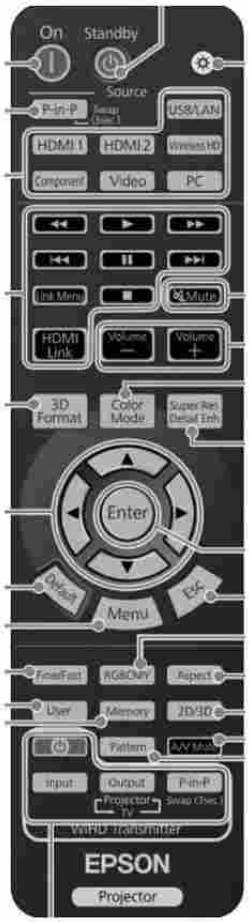

ON
OFF
MENU
ESC
AV/MUTE
USR
RGBCMY
ASPECT
COLOR MODE
FINE FAST
VOL+
VOL-
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

DEFAULT
SUPER RES
COMP
HDMI1
HDMI2
PC
USB LAN
HDMI LINK
LINK MENU
MEMORY
PATTERN
PIP
WI HD POWER
WI HD INPUT
WI HD OUTPUT
WI HD PIP

POWER, OFF, MENU, ESC, EXIT, AV/MUTE, USR, RGBCMY, ASPECT, COLOR MODE, FINE FAST, VOL+, VOL, SKIP NEXT, CHAP, SKIP PREV CHAP, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, DEFAULT, FAV, SARRIBAER, RES, TV/DTV, COMP, HDMI1, HDMI2, USB LAN, HDMI LINK, LINK MENU, MEMORY, PATTERN, PIP, 0WI HD POWER, WI HD INPUT, WI HD, OUTPUT, WI HD PIP, .