FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

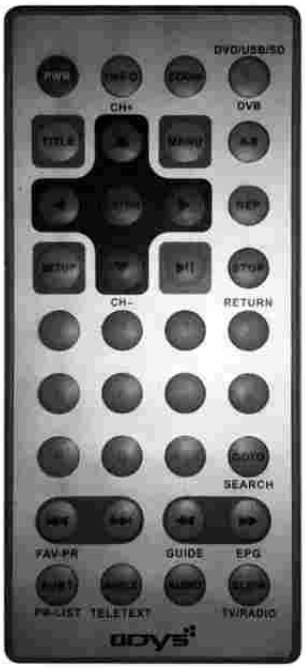

PWR.
AUDIO
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+10
GAME
ZOOM
ANGLE / TELETEXT
SUBT. / PR-LIST
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP / CH+
DOWN / CH-
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLOW / TV/RADIO
INFO
EPG
FAV-PR.
PAUSE
STOP
REW

PLAY
FWD
GO TO / SEARCH
SETUP
REP.
TITLE
GUIDE

PWR, POWER, AUDIO, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, GAME, ZOOM, ANGLE / TELETEXT, SUBT / PR, LIST, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / CH+, ABAJO / CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLOW / TV/RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, GO TO / SEARCH, SETARRIBA, REP, TITLE, GUIDE, .