FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

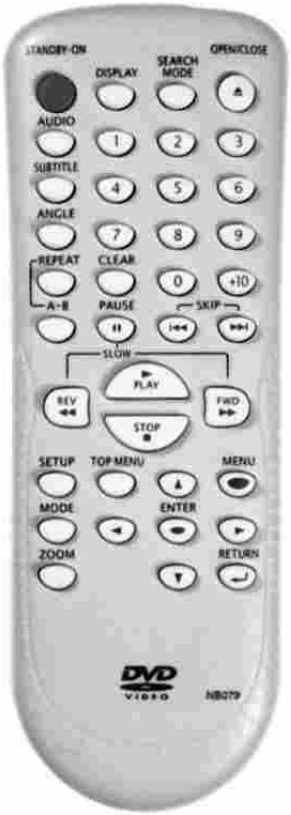

STANDBY – ON
AUDIO
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MODE
+10
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUTITLE
SKIP NEXT
SKIP RPEV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
↵ / RETURN
ANGLE
SEARCH MODE
TOP MENU
OPEN / CLOSE
PAUSE

STOP
REW
PLAY
FWD
REPEAT
REPEAT A-B

STANDBY, POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, / AV, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUTITLE, SKIP NEXT, SKIP RPEV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, ANGLE, TV/DTV, SEARCH MODE, INFO, TOP MENU, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, REPEAT, REPEAT A, SLEEP, .