FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

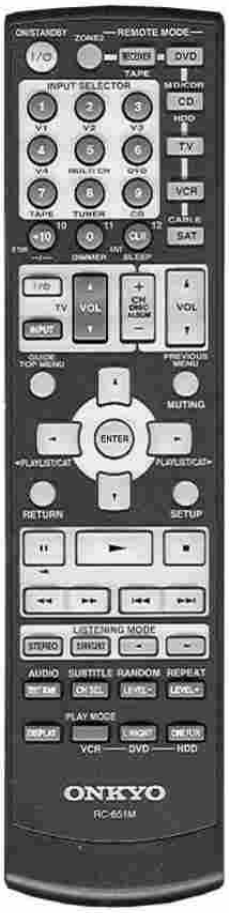

ON / STANBY
MUTING
D. TUN.
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
CH. SELECT
DISPLAY
TEST TONE
SETUP
L. NIGHT
VOL+
VOL-
LEVEL+
LEVEL-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
STEREO
DIMMER
CINEMA FLT.
SURROUND

PAUSE
STOP
V1/2/3/4
MULTI CH.
DVD
TAPE
TUNER
CD
LISTENING MODE LEFT
LISTENING MODE RIGHT

ON / STANBY, POWER, MUTING, MUTE, D TUN, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0CH SELECT, DISPLAY, TEST TONE, SETARRIBA, L NIGHT, VOL+, VOL, LEVEL+, LEVEL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, STEREO, TV/DTV, DIMMER, INFO, CINEMA FLT, EPG, SURROUND, FAV, PAUSE, STOP, V1/2/3/4, 1/2/3/4, MULTI CH, DVD, TAPE, TUNER, LISTENING MODE IZQUIERDA, LISTENING MODE DERECHA, .