FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

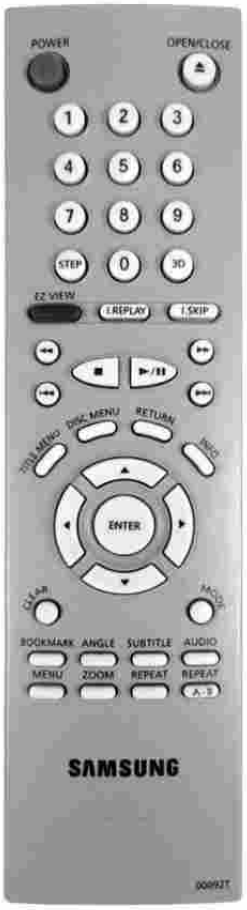

POWER
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MODE
ANGLE
EZ VIEW
ZOOM
DISC MENU
SBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
STEP
I.SKIP
INFO
TITLE MENU
BOOKMARK

OPEN / CLOSE
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD
3D
REPEAT
REPEAT A – B
I.REPLAY

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, SOURCE, ANGLE, EZ VIEW, ZOOM, DISC MENU, SBTITLE, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, STEP, SLEEP, ISKIP, TV/DTV, INFO, TITLE MENU, EPG, BOOKMARK, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, REPEAT, SHIFTT+BACK, REPEAT A, IREPLAY, .